



La transpaleta PTT ofrece la combinación de una máxima capacidad de 2000kg, con la comodidad de su impresora de etiquetas integrada. El modelo PTT cuenta con horquillas de acero sólidas, ruedas giratorias para facilitar su movimiento y alarma sonora para indicar cuando la capacidad de pesaje ha sido excedida. La transpaleta PTT es ideal para el transporte de objetos pesados y mercancía en paletas industriales, así como para el mantenimiento de registros e inventarios, siendo una opción versátil y práctica para su uso. Su batería interna recargable permite su uso continuo en largos periodos de tiempo mientras que su teclado codificado por colores y su pantalla LCD con dígitos de 34 mm nos brindan una excelente visibilidad incluso en condiciones de iluminación desfavorables. La transpaleta PTT cuenta con una serie de aplicaciones integradas incluyendo la acumulación, retención, recuento de piezas y control de pesaje. El modelo PTT incluye un software que permite a las etiquetas de 50 mm de ancho adaptar rápidamente cualquier requisito con la adición de logotipos, imágenes, códigos de barras y códigos QR personalizados

Pesa, Imprime y Personaliza con la Transpaleta PTT de Alta Resistencia

Características

- La impresora incorporada puede imprimir peso, códigos QR, códigos de barras y etiquetas en numerosos idiomas
- LCD vívido y retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Retroiluminación programable se puede ajustar a “siempre prendida”, “siempre apagada” o “prenderse al pesar”
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Su teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
- Batería recargable incluida para operación móvil
- Adaptador de CA incluido
- Ruedas giratorias, permiten el movimiento fácil
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- The auto power-off feature conserves battery life
- Pantalla multilingüe permite el uso en diversas regiones del mundo

Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico / de animales
- Acumulación de Peso
- Sostén
- Retención de pico
- Impresión de códigos de barras / etiquetas

Sobre ADAM:


Con más de 45 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	PTT 2000
Capacidad	2000 kg
Legibilidad	0.5 kg
Repetibilidad (S.D.)	1 kg
Linealidad (+/-)	1 kg
Tamaño del Horquillas	1150x160mm
Unidades de Medida	kg,lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, T, tonne
Tiempo de estabilización (sec)	2
Interfaz	RS-232
Calibración	Externa
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 34mm de alto
Alimentación de Corriente	12VDC 3A adaptador, Batería Interna Recargable
Temperatura de Operación	-10 a 40°C
Carcasa	Base de acero suave / Plástico ABS
Dimensiones Totales	550 x 1525 x 1175mm (axpxa)
Peso Neto	125 kg

Accesorios

No. de Artículo Descripción

3102311619	Cubierta de protección
700400103.....	Cable RS-232
3074010507.....	Adaptador RS-232 a USB
400005615	Etiquetas - [800 por rollo]
600002028.....	Software AdamDU
700660289.....	Certificado de Calibración

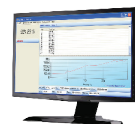

Accesorios Principales

Software AdamDU

El Software AdamDU conecta la balanza a la red de laboratorios, para facilitar la recolección de datos, la transferencia y el análisis. DU cuenta con una interfaz y ventana de control principal fácil de usar, lo que le permite a los usuarios recopilar rápidamente información de hasta ocho balanzas Adam simultáneamente usando conexiones RS-232 o USB.

Etiquetas - 800 por Rollo

Un rollo de 50 mm de ancho proporciona 800 etiquetas para una funcionalidad de impresión de etiquetas personalizada. Las etiquetas pueden diseñarse mediante el software para PC incluido con los indicadores de impresión de etiquetas de Adam Equipment.



Suministrados por: